

# RTS 70

## HUONELÄMPÖTILA-ANTURI

Huonelämpötila-anturia RTS 70 käytetään yhdessä SAR 410 -huonesäätimen kanssa lämpötilansäätöön huoneeseen tulevaa ilmamäärää muuttamalla.




Mitat: 80x80x34 (LxKxS)

### TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	24 VAC $\pm 15\%$ , 50–60 Hz
Mittausalue	0–50 °C
Mittaustarkkuus	$\pm 1$ °C
Lähtöviesti	0–20 mA
Kotelointi	Muovi, IP 20

### KYTKENTÄKAAVIO

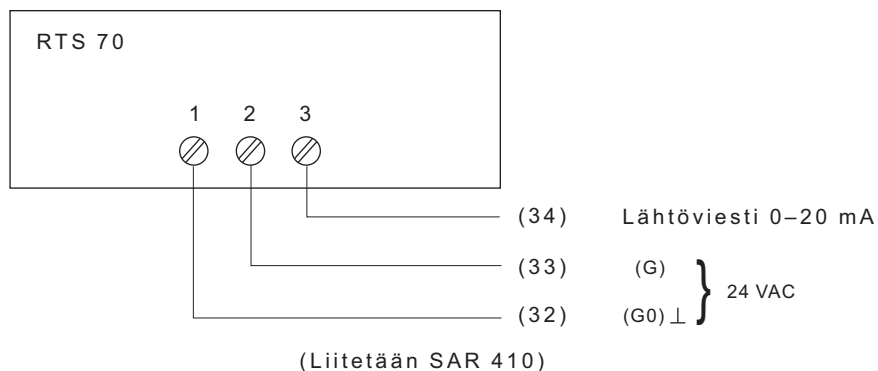

## ASENNUS

Anturi RTS 70 kiinnitetään seinäpintaan haluttuun asentoon.

## KÄYTTÖ JA HUOLTO

RTS 70 on huoltovapaa eikä vaadi normaalikäytössä erityistä huoltoa tai puhdistusta.

## LÄHTÖVIESTIT

Haluttua huonelämpötilaa voidaan anturista hienosäätää pyöritettävällä vääntimellä +/- 3 astetta.

Vääntimen keskiasento vastaa säätöalueena  $0-20 \text{ mA} = 0-50 \text{ °C}$ .

Hienosäädön vaikutus lähtöviestiin on nähtävissä alla olevassa kaaviossa.



Lämpötila (°C)

