


# FHI 350

## VETOKAAPIN TOIMINNANOSOITIN

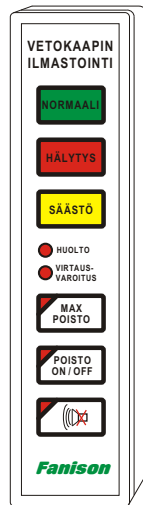

Mitat: 32x120x18(6) (leveysxkorkeusxpaksuus)

FHI 350 on toiminnanosoitin säätimeen  
FHR 310 liitettäväksi.

### TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	FHR 310:Itä
Merkkivalot	Asetukset NORMAALI-SÄÄSTÖ
	Virtaushälytys
	Huoltohälytys
	Virtausvaroitus
Kytkimet	Maks. ja min.- ilmavirta asetuksille
	sekä hälytyksen kuittaukselle
Kaapeli	2x2x0,25 mm <sup>2</sup> (min)
Kotelointi	Polykarbonaatti
	IP 44

## TOIMINTAKUVAUS

FHI 350 on ohut toiminnanosoitin joka voidaan asentaa vetokaapin lasin johteeseen tai vetokaapin ja lasiluukun väliin.

Osoitin näyttää merkkivaloin NORMAALI- tai SÄÄSTÖ toimintatilan, virtaus- ja huoltohälytyksen. Huoltohälytys tapahtuu jos luukun asentoanturi tai säätöpellin asentoanturi ei toimi oikein.

Virtaushälytys tapahtuu jos ilmannonopeus kaapin aukossa laskee asetetun rajan alle. Hälytystä osoittavat vilkkuva punainen valo toiminnanosoittimessa ja hälytysääni virtausanturissa (voidaan kytkeä myös pois).

Virtausvaroitusta kaikille vetokaapeille tapahtuu jos huoneen poistoilman säätöpelti/säätöpellit ovat auki-asennossa ja kuitenkin poistoilman määrä ei riitä halutun otsapintanopeuden saavuttamiseksi.

Kytkimillä voidaan pakko-ohjata säätöpelti kiinni tai auki-asentoon tarvittaessa. Kytkimen ollessa aktivoitu kytkimen erillinen merkkivalo syttyy.

## KYTKENTÄKAAVIO

Liitäntä säätimeen FHR 310.

