

RTS 70

HUONELÄMPÖTILA-ANTURI

Huonelämpötila-anturia RTS 70 käytetään yhdessä SAR 410 -huonesäätimen kanssa lämpötilansäätöön huoneeseen tulevaa ilmamäärää muuttamalla.




Mitat: 80 x 80 x 34 (L x K x S)

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	24 VAC \pm 15%, 50-60 Hz
Mittausalue	0-50 °C
Mittaustarkkuus	\pm 1 °C
Lähtöviesti	0-20 mA
Kotelointi	Muovi, IP 20

KYTKENTÄKAAVIO

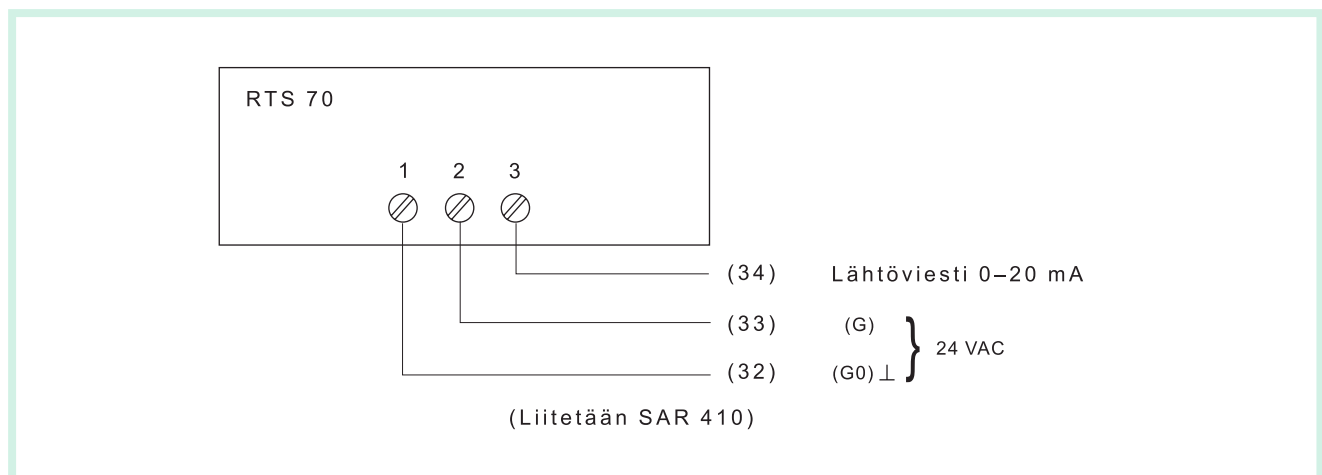

ASENNUS

Anturi RTS 70 kiinnitetään seinäpintaan haluttuun asentoon.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

RTS 70 on huoltovapaa eikä vaadi normaalikäytössä erityistä huoltoa tai puhdistusta

LÄHTÖVIESTIT

Haluttua huonelämpötilaa voidaan anturista hienosäätää pyöritettävällä vääntimellä +/- 3 astetta.

Vääntimen keskiasento vastaa säätöalueena 0-20 mA = 0-50 °C.

Hienosäädön vaikutus lähtöviestiin on nähtävissä alla olevassa kaaviossa.

